


*Bedora*

**T2**

유모차 사용 설명서

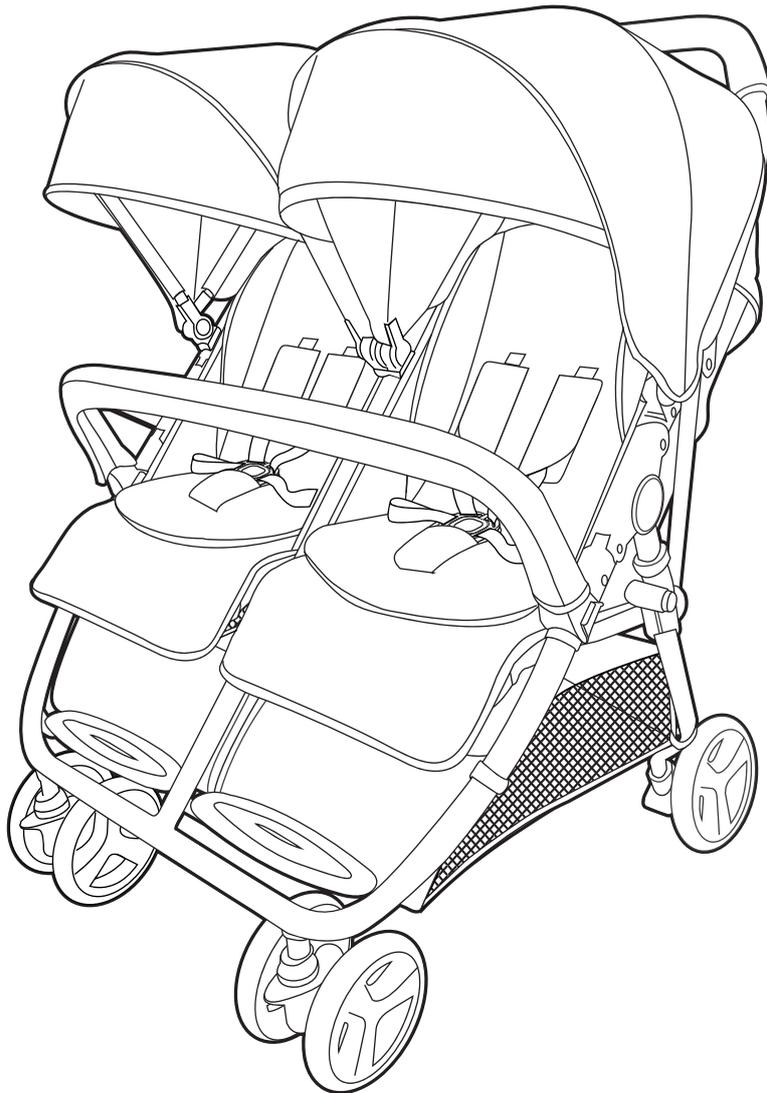

# 목 차

<b>1. 사용 시 안전 수칙</b> .....	2
<b>2. 각 부위의 명칭</b> .....	3
<b>3. 조립 방법</b>	
(1) 앞바퀴 결합 .....	4
(2) 뒷바퀴 결합 및 분리 .....	4
<b>4. 조작 방법</b>	
(1) 유모차 펴기 .....	5
(2) 유모차 접기 .....	6
(3) 시트 각도 조절 방법 .....	7
(4) 발받침 사용 방법 .....	7
(5) 안전가드 사용 방법 .....	8
(6) 앞바퀴 방향 설정 .....	8
(7) 차양 사용 방법 .....	9
(8) 브레이크 작동 방법 .....	9
(9) 안전벨트 사용 방법 .....	10
<b>5. 시트 커버 탈 / 부착 방법</b> .....	11-12
<b>6. 세탁 및 관리 방법</b> .....	13
<b>7. 품질 보증</b> .....	14

# 1. 사용 시 안전 수칙

안전사고 예방 및 제품의 원활한 사용을 위하여 유모차 사용 전 반드시 설명서 내용을 숙지 후 사용하시기 바랍니다.

- A형 : 신생아부터 몸무게 15 kg 이하 (약 36개월 까지)의 유아에게 적합하며, 연속사용은 2시간 이내가 바람직합니다.
- 유모차 시트를 카시트로 사용하지 마십시오.
- 유모차를 접거나 펼칠 때에는 유아가 상해를 입을 수 있으므로 유모차 주위로 유아의 접근을 막아주십시오.
- 유모차에 유아를 태울 때 2명을 초과해서 태우지 마십시오.
- 반드시 안전벨트를 착용하고 사용하시길 바랍니다.
- 보호자는 유아를 절대로 혼자 두지 마십시오.
- 유아가 유모차를 가지고 놀거나 유모차 근처에서 놀지 못하도록 하십시오.
- 유아를 유모차에 태우거나 내릴 때에는 항상 브레이크를 걸어주십시오.
- 유아가 도움을 받지 않고 좌석에 앉을 수 있더라도 항상 안전벨트를 사용하시기 바랍니다.
- 유모차에 유아를 태우고 이동하기 전에는 항상 모든 안전장치를 체크하여 주십시오.
- 6개월 이하의 유아에게는 허리벨트 외에 별도의 다리가랑이 벨트로도 고정하여 사용하십시오.
- 바퀴 사이의 브레이크가 달린 크로스바에는 서지 마십시오. 이는 위험이나 유모차의 손상을 일으킬 수 있습니다.
- 보호자는 유아가 유모차에 서 있도록 내버려두지 마시오.
- 유모차에 유아를 태운 상태로 들거나 이동하지 마시오.
- 안전벨트를 채울 때는 유아가 빠져나오지 못하도록 안전벨트 길이를 유아 몸에 잘 맞도록 조이시오.
- 유모차 운행 전에는 항상 모든 부위가 제대로 고정 및 설치 되었는지 확인하여 주십시오.
- 유모차의 운행은 보호자의 보행속도 이내로 유지하십시오.
- 신호가 바뀌려는 횡단보도에서는 물론, 평지에서라도 절대로 뛰지 마시오.
- 유모차에 타고 있는 유아 주변에는 끈이 달려 있는 장난감이나 물건을 놓지 마시오.
- 유모차 사용 시에는 에스컬레이터나 계단을 절대로 이용하지 마시고 엘리베이터를 이용하여 주십시오. 부득이한 경우, 유아를 안고 에스컬레이터나 계단을 이용하시고 주변 사람의 도움을 받아 유모차를 이동하여 주십시오.
- 완만한 경사라도 보호자의 각별한 주의가 필요합니다.
- 등받이 각도조절, 핸들전환, 햇빛가리개 등을 작동할 때는 틈새로 유아의 손가락, 발가락이 끼지 않도록 주의하십시오.
- 유모차에 타고 있는 유아가 몸을 지나치게 어깨쪽이나 좌우 혹은 전후로 움직이면 무게 중심이 달라져서 유모차가 전복될 염려가 있습니다.
- 유모차의 화재를 예방하기 위해 전열기구나 불과 같은 열원근처에는 유모차를 주정차 하지 마십시오
- 유아의 물건을 유모차에 보관할 시에는 장바구니를 활용하시되 정해진 무게 이상의 보관을 하지마십시오.  
(장바구니는 좌·우 3kg씩 보관이 가능합니다.)
- 제조자에 의해 승인되지 않은 악세사리는 사용하지 마시오.
- 기타 안전한 사용에 관한 주의, 경고, 위험 등의 주의 사항이 지켜지지 않았을 경우 예상되는 위험 정도에 따라 구분되기 때문에 중요한 내용이며 반드시 지켜 주십시오.



〈안전을 위한 주의 사항 설명〉

 <b>위험</b>	 <b>경고</b>	 <b>주의</b>
취급을 잘못할 경우 사용자가 사망 또는 중상을 입는 등 고도의 위험이 예상되고 그 긴급성 (절박의 정도)이 높은 경우	취급을 잘못할 경우 사용자가 사망 또는 중상을 입는 위험이 예상되는 경우	취급을 잘못할 경우 사용자가 상해를 입거나 물적 손해가 예상되는 경우


**경고**

지속적이고 안전한 사용을 위해 본 설명서를 보관하여 주시기 바랍니다.

## 2. 각 부위의 명칭

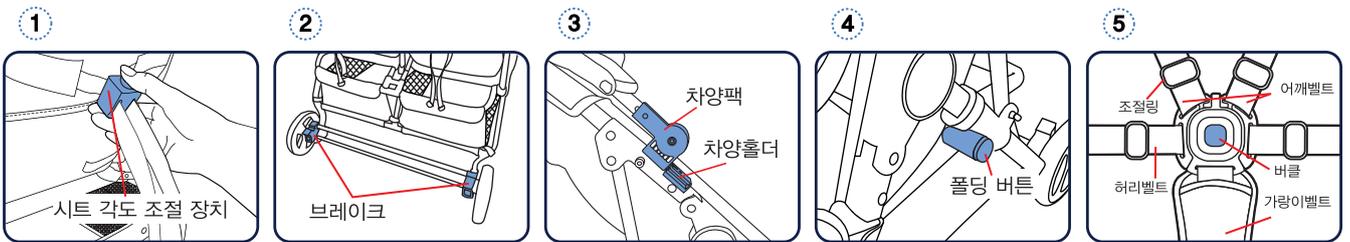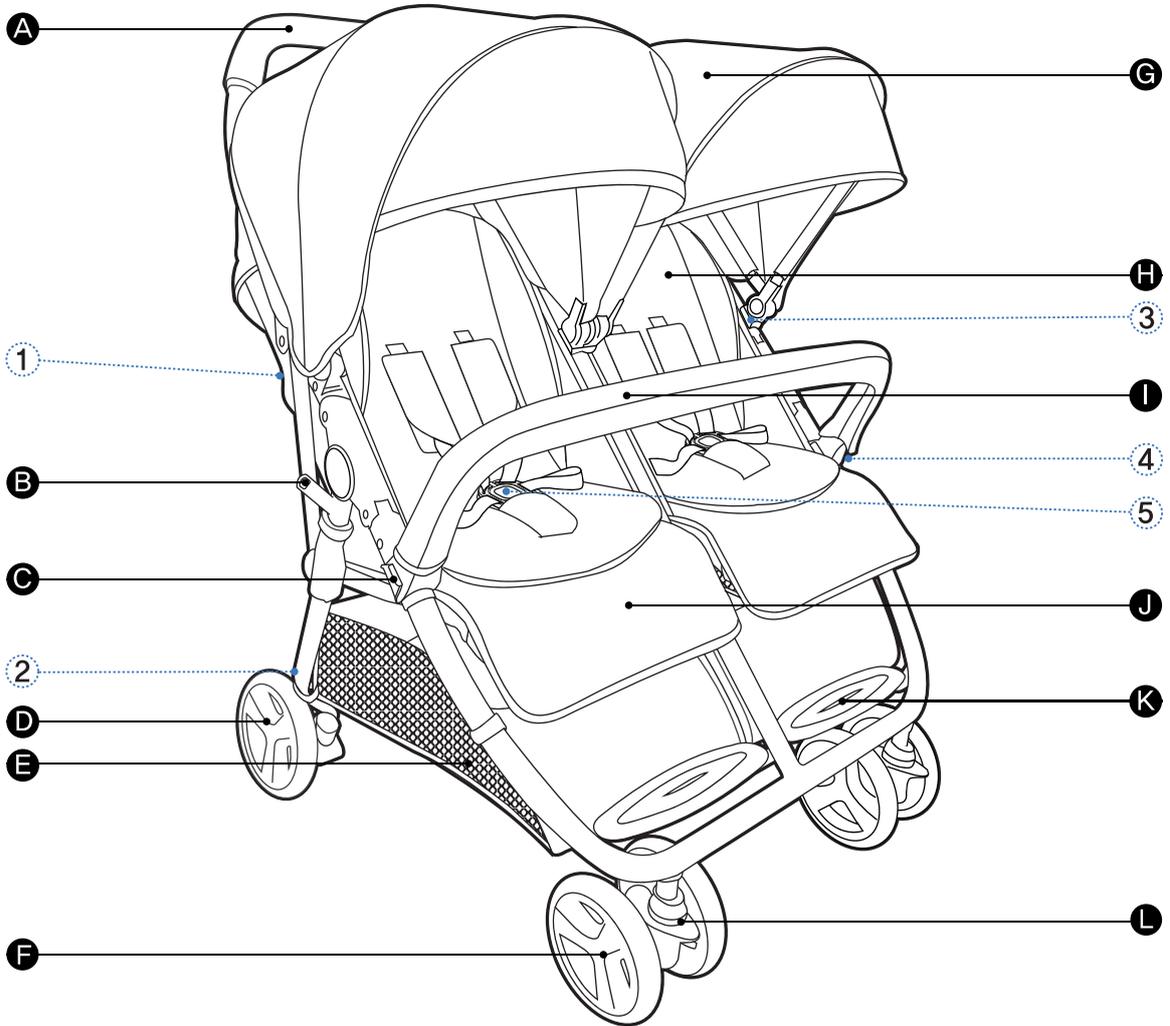


- |  |   |
|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Ⓐ 핸들</li> <li>Ⓑ 폴딩잠금장치</li> <li>Ⓒ 안전가드 분리 장치</li> <li>Ⓓ 뒷바퀴</li> <li>Ⓔ 장바구니</li> <li>Ⓕ 앞바퀴</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Ⓖ 차양</li> <li>Ⓗ 이너시트</li> <li>Ⓘ 안전가드</li> <li>Ⓝ 발받침</li> <li>Ⓚ 발판</li> <li>Ⓛ 앞바퀴 고정레버</li> </ul> |
|--|---|

※ 사용 설명서의 그림은 실물과 다를 수 있으며 그림과 디자인은 품질 향상을 위하여 예고없이 변경 될 수 있습니다.

### 3. 조립 방법

#### (1) 앞바퀴 결합


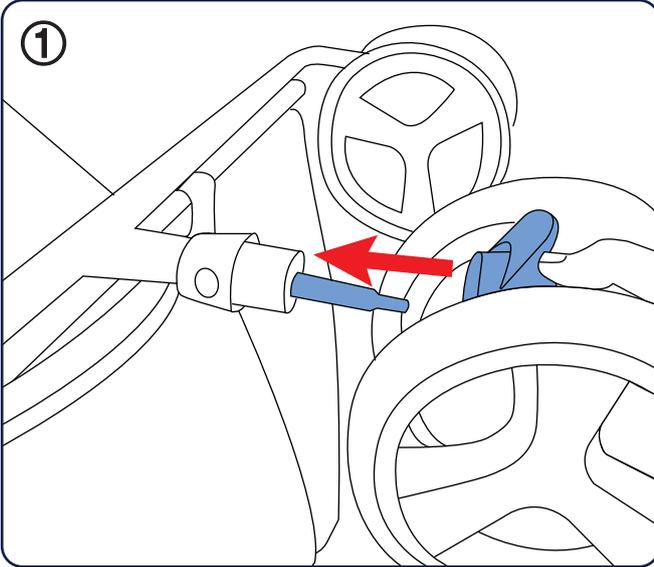


1. ①번의 그림처럼 프레임과 앞바퀴 위치를 맞추어 “딸깍” 소리가 날 때 까지 앞바퀴를 끼워줍니다.

#### ! 주의

본 유모차는 앞바퀴 분리가 되지 않습니다.  
앞바퀴를 분리 하실 때는 고객센터로 문의 바랍니다.

#### (2) 뒷바퀴 결합 및 분리

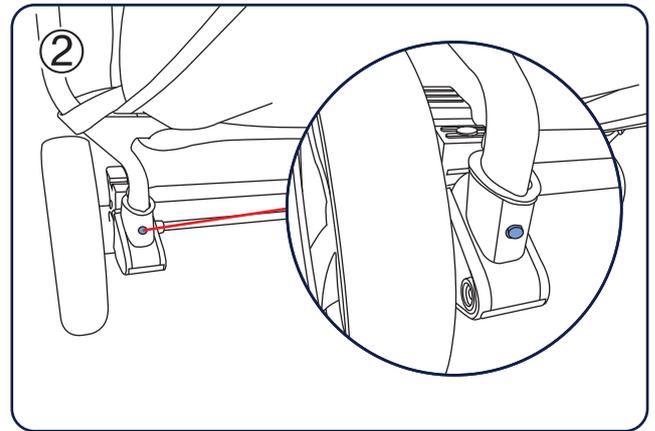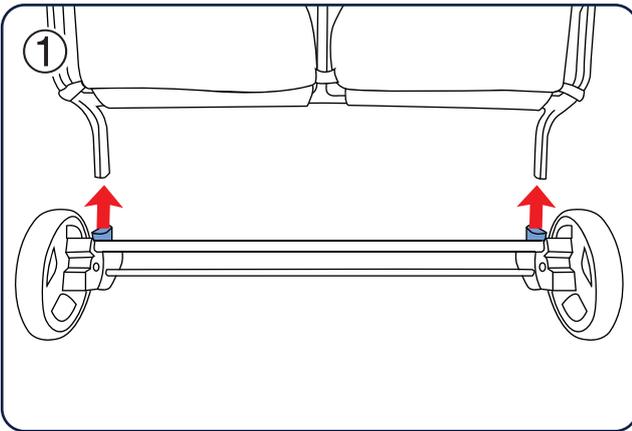





1. ①번의 그림처럼 프레임과 뒷바퀴 위치를 맞추어 “딸깍” 소리가 날 때 까지 뒷바퀴를 끼워줍니다.
2. 분리 하실 때에는 좌·우에 위치한 뒷바퀴 분리버튼을 눌러서 분리해 주시기 바랍니다.

#### ! 경고

바퀴는 조립 방향 반대로 잡아 당겨서 빠지지 않는지 확인하신 후 사용하기 바랍니다.

## 4. 조작 방법

### (1) 유모차 펴기

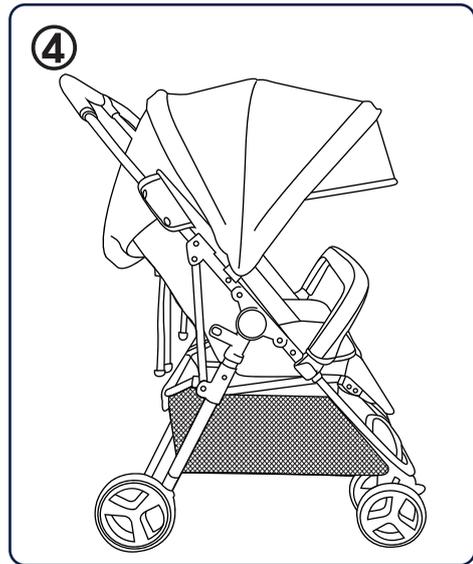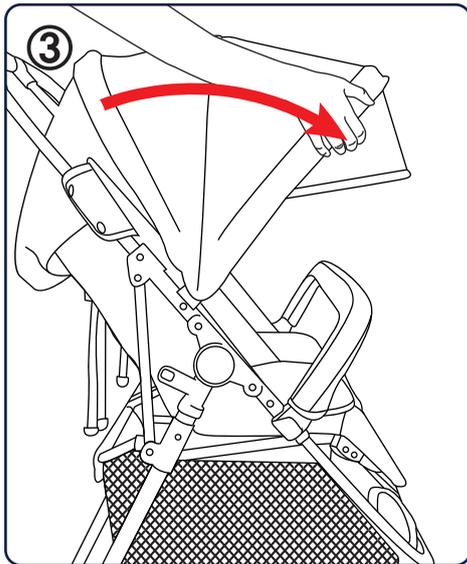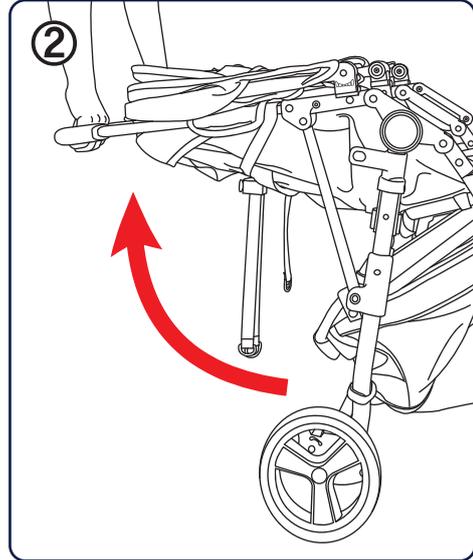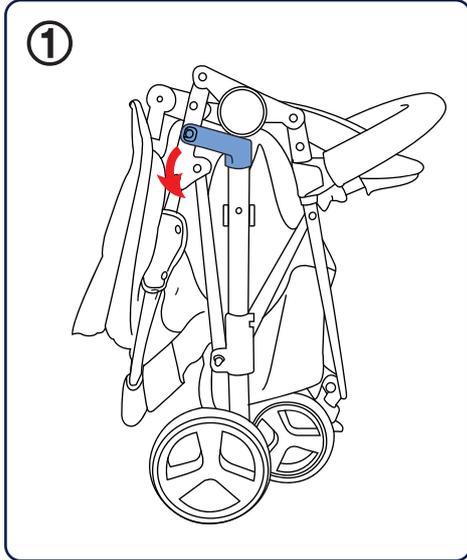





1. ①번의 그림처럼 프레임에 위치한 폴딩잠금장치를 화살표 방향으로 해제합니다.
2. ②번의 그림처럼 화살표 방향대로 들어 올려 유모차를 완전히 펴줍니다.
3. ③번의 그림처럼 차양을 화살표 방향으로 밀어 펼쳐줍니다.
4. ④번의 그림처럼 유모차가 제대로 펴졌는지 확인한 후 사용합니다.

### ! 경고

유모차가 올바르게 펴졌는지 반드시 확인하고 사용하십시오. 안전사고의 원인이 될 수 있습니다.  
유모차를 펼칠 때 프레임에 손가락이 끼이지 않도록 주의하시기 바랍니다.

## 4. 조작 방법

### (2) 유모차 접기

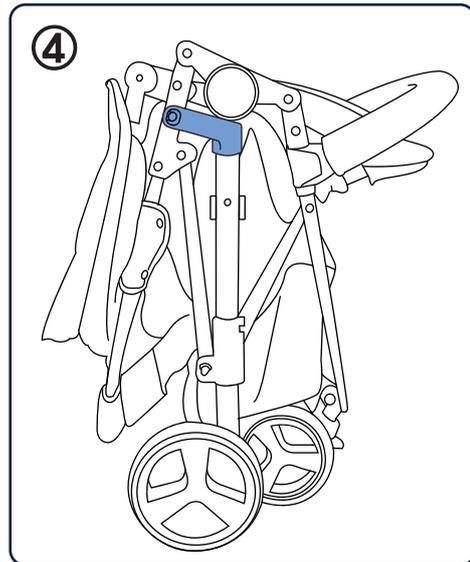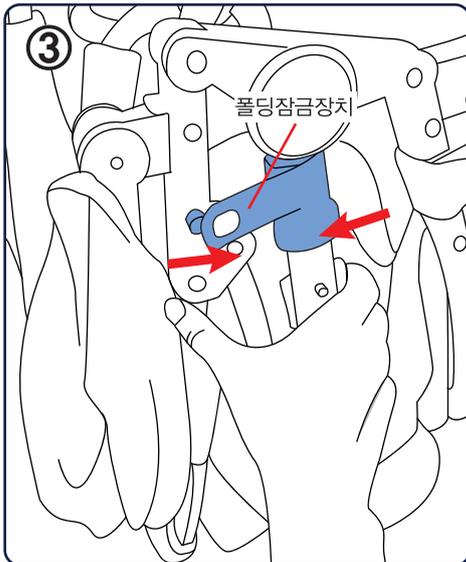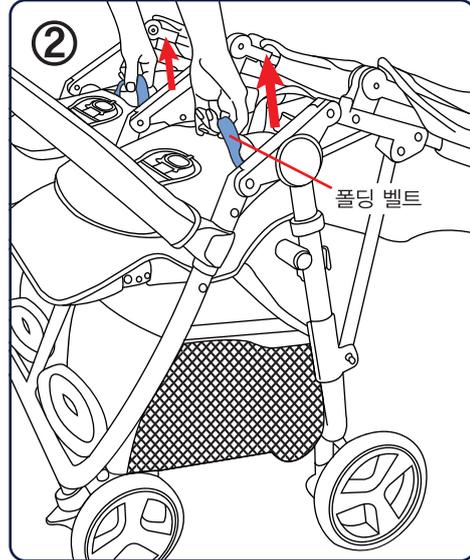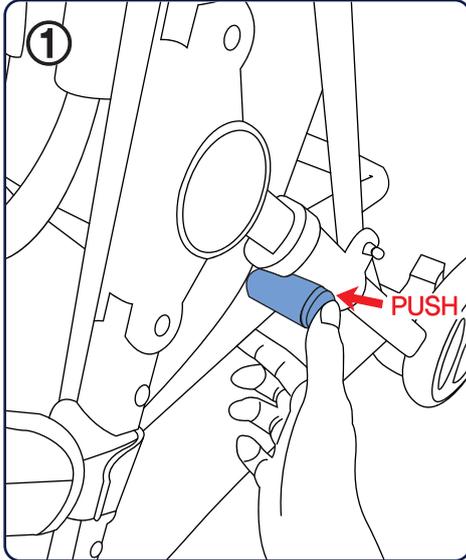



1. ①번의 그림처럼 유모차 왼쪽에 위치한 폴딩버튼을 눌러줍니다.
2. ②번의 그림처럼 각 시트의 안쪽에 위치한 폴딩 벨트를 화살표 방향으로 잡아당겨줍니다.
3. ③번의 그림처럼 유모차를 세운 상태에서 폴딩잠금장치가 정확히 프레임에 걸릴 때까지 프레임을 모아줍니다.
4. ④번의 그림처럼 바르게 접혔는지 확인 후 세운 상태로 보관합니다.

### ! 경고

시트의 각도가 눕혀진 상태에서는 폴딩잠금장치가 제대로 걸리지 않을수 있으니  
폴딩시에는 시트의 각도를 세운 후 접어주시기 바랍니다.  
유모차를 접을 때 프레임에 손가락이 끼이지 않도록 주의하시기 바랍니다.



## 4. 조작 방법

### (3) 시트 각도 조절 방법

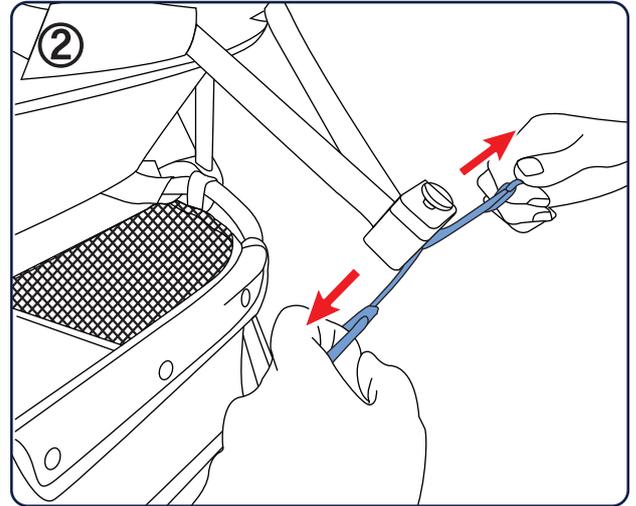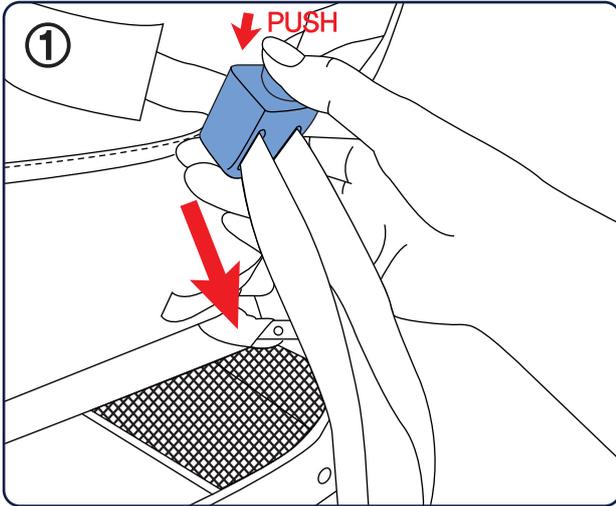

1. ①번의 그림처럼 시트 각도 조절 장치를 눌러 원하는 기울기로 눕혀줍니다.
2. ②번의 그림처럼 각도 조절 벨트를 한 손씩 잡고 화살표 방향으로 당겨 원하는 기울기로 시트를 세워줍니다.



### (4) 발받침 사용 방법

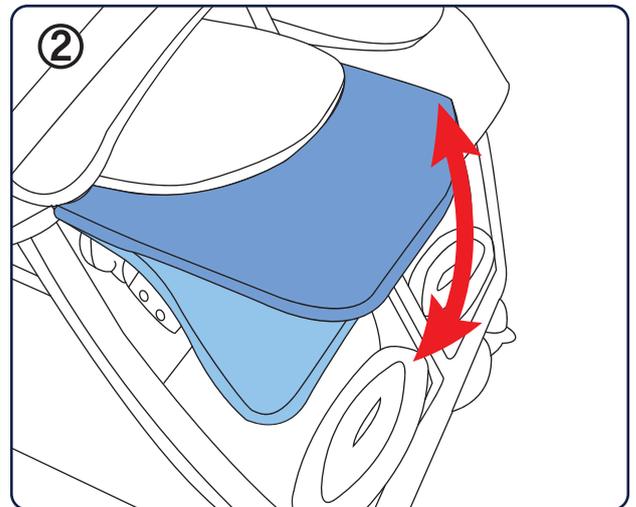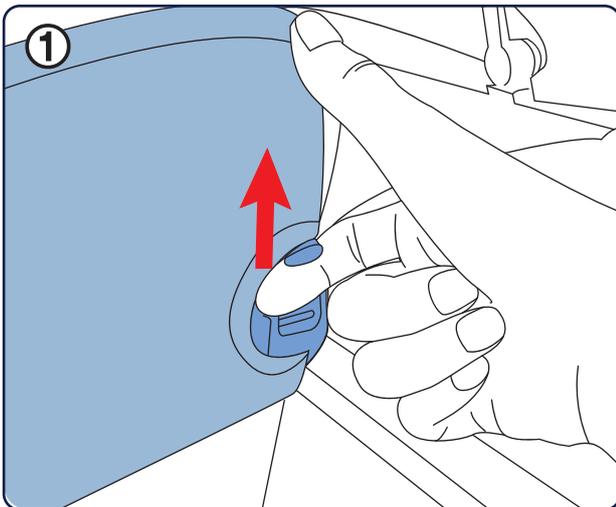

1. ①번의 그림처럼 발받침 양쪽 아래에 있는 레버를 누르면 ②번의 그림처럼 발받침 각도를 조절할 수 있습니다. 각도는 총 2단계로 조절 가능합니다.

## 4. 조작 방법

### (5) 안전가드 사용 방법

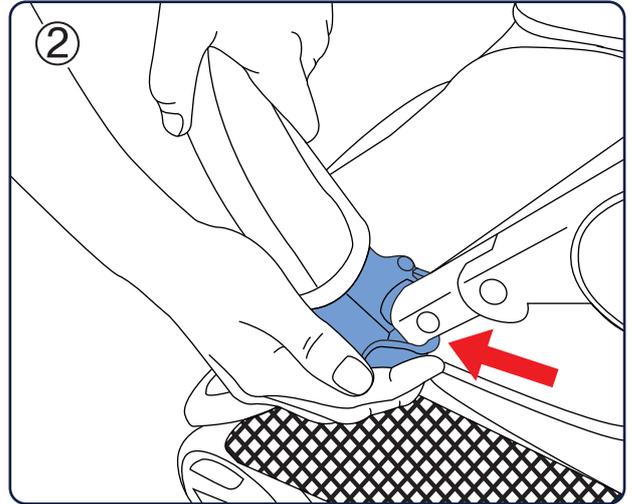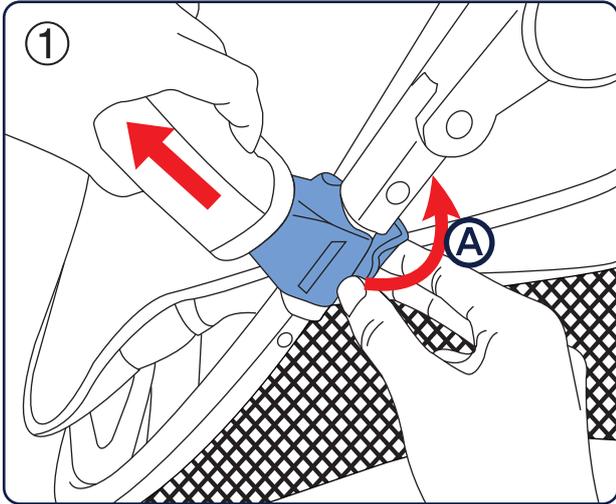


1. ①번의 그림처럼 안전가드 양 끝의 안전가드 분리 장치를 (A) 화살표 방향으로 밀어내어 좌·우 모두 열어준 후 안전가드를 앞으로 당겨 분리합니다.
2. ②번의 그림처럼 한 손으로 안전가드를 잡고 다른 한 손으로 안전가드 분리 장치를 감싸듯 쥐어 “딸깍” 소리가 나도록 좌·우 모두 결합해줍니다.

### ! 경고

안전가드 장착 시 안전가드 분리 장치에 손가락이 끼이지 않도록 주의하시기 바랍니다.


### (6) 앞바퀴 방향 설정

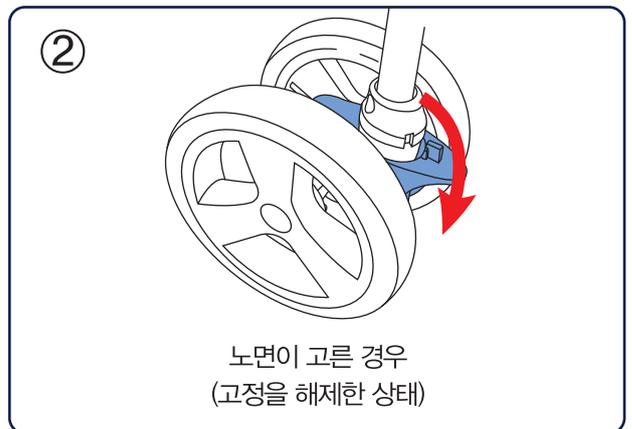

1. ①번의 그림처럼 앞바퀴 고정레버를 흠에 맞게 위로 올리면 앞바퀴의 방향 전환이 고정되고, ②번의 그림처럼 아래로 내리면 고정된 앞바퀴의 방향 전환이 해제됩니다. 노면이 고르지 못한 길에서 고정하여 사용하시면 주행능력이 향상됩니다.

## 4. 조작 방법

### (7) 차양 사용 방법

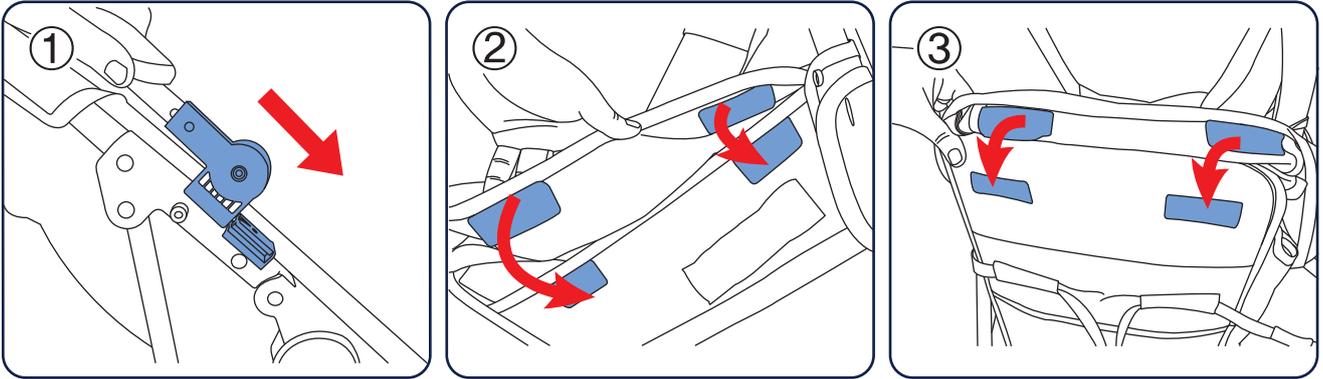


1. 차양을 결합하실 때는 ①번의 그림처럼 분리되어 있는 차양 팩을 화살표 방향으로 결합합니다.
2. ②번과 ③번의 그림처럼 유모차 좌·우, 뒷면에 있는 벨크로를 부착하여 정리해줍니다.
3. 차양을 분리하실 때는 이 순서의 역순으로 하시기 바랍니다.

### ! 경고

차양은 완전히 결합한 상태에서 사용하기 바랍니다.  
유모차 차양 설치 시, 좌·우 차양팩 각도가 다른 경우가 있습니다.  
이는 생산 및 포장 중에 발생할 수 있는 경우이며, 제품의 불량인 아님을 알려드립니다.  
차양팩의 각도가 다를 경우, 각도를 동일하게 만들어 결합합니다.

### (8) 브레이크 작동 방법

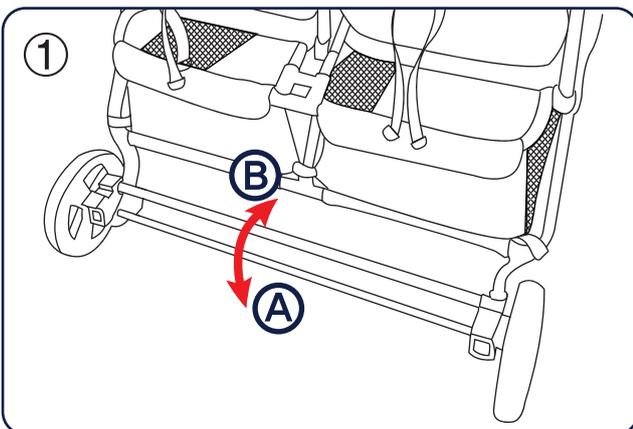


1. 브레이크를 ①화살표 방향으로 밟으면 잠기게 되고, 브레이크를 ②화살표 방향으로 올리면 브레이크가 해제됩니다.

### ! 경고

브레이크를 작동한 상태라도 만약의 경우를 대비하여 절대로 유모차에 아이를 혼자 두어서는 안됩니다.

## 4. 조작 방법

### (9) 안전벨트 사용 방법











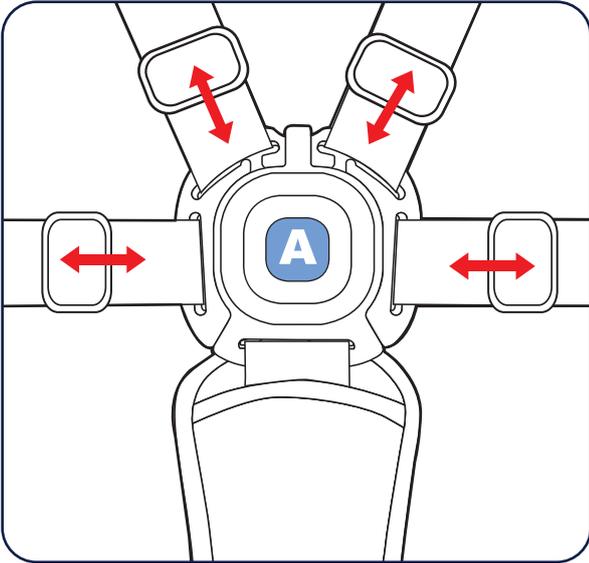


1. 안전벨트의 **A** 부분을 누르면 안전벨트가 풀립니다.
2. 안전벨트를 잠글 때에는 버클 모양에 맞춰 “찰칵” 소리가 날 때까지 밀어넣습니다.
3. 벨트 스트랩의 조절링을 이용하여 아이의 체형에 맞게 화살표 방향처럼 길이를 조절하여 사용합니다.




### 경고

유모차 탑승 시 반드시 안전벨트를 체결합니다.  
안전벨트는 아이의 체형에 맞게 조절하여 사용합니다.

# 5. 시트 커버 탈 / 부착 방법

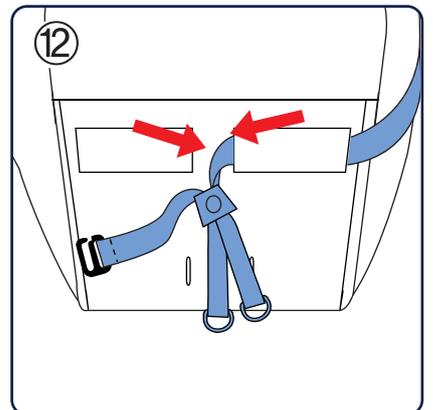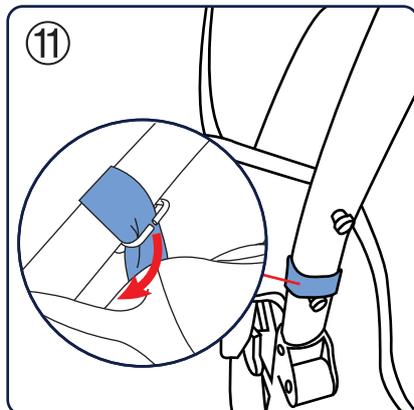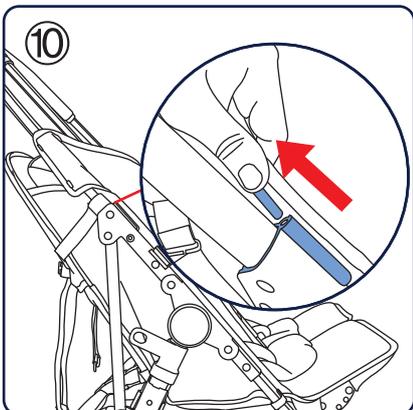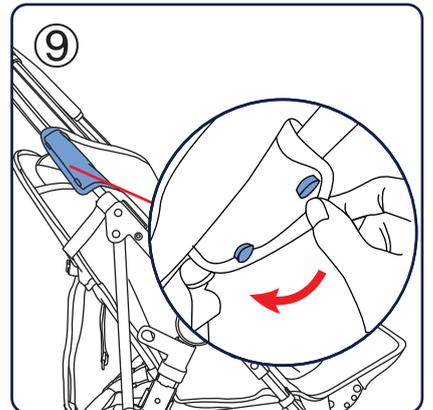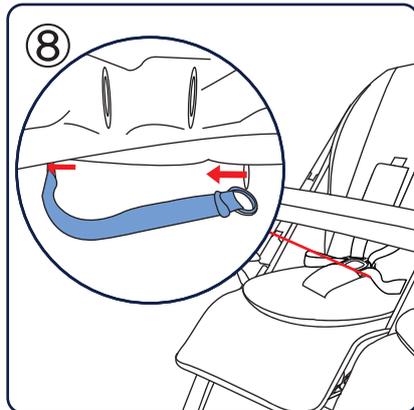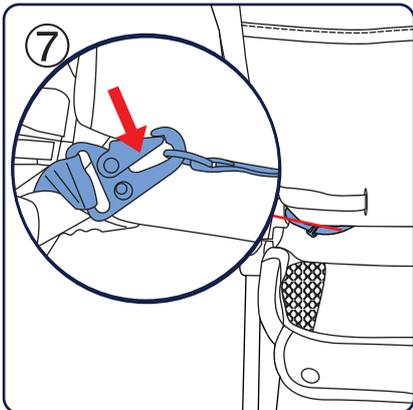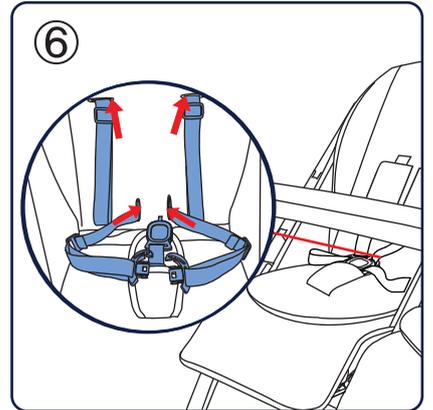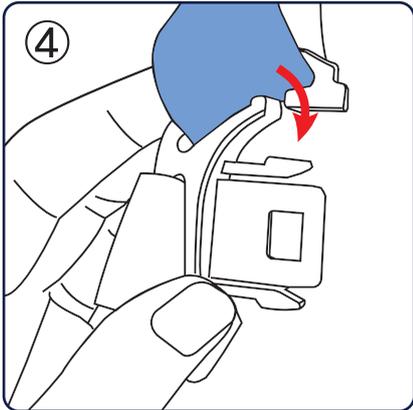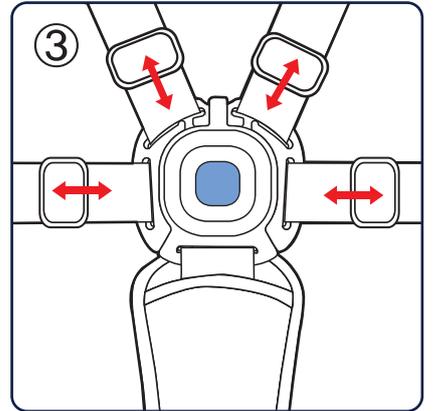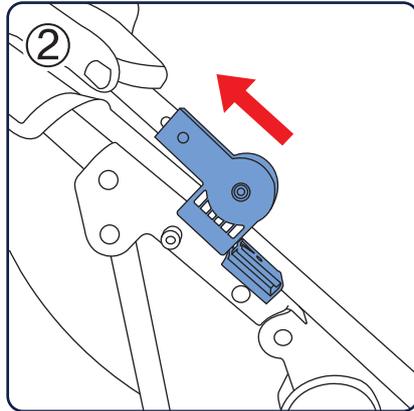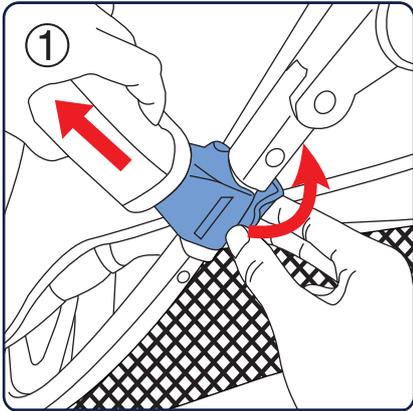

## 5. 시트 커버 탈 / 부착 방법

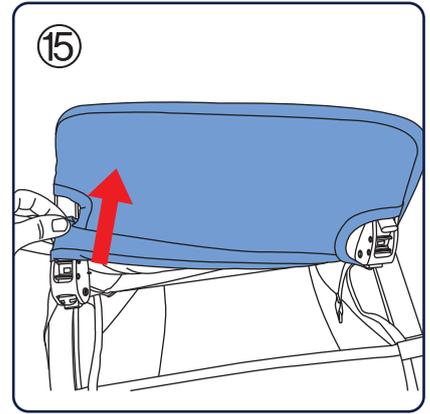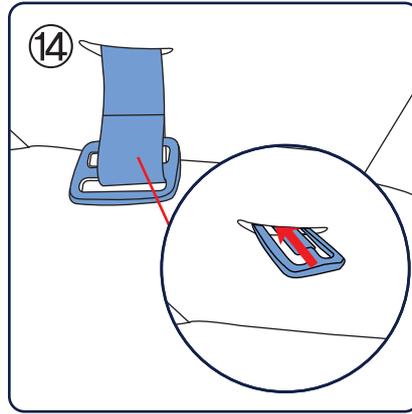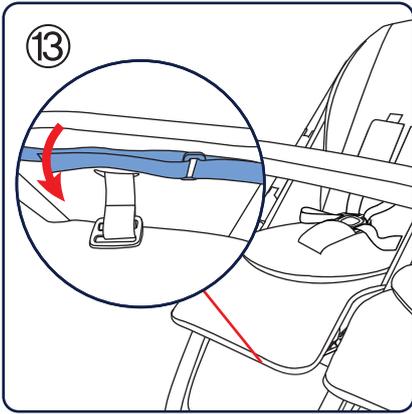

1. ①번의 그림처럼 p.8 [안전가드 사용 방법]을 참고하여 안전가드 양 쪽을 분리합니다.
2. ②번의 그림처럼 p.9 [차양 사용 방법]을 참고하여 차양을 분리합니다.
3. ③번의 그림처럼 p.10 [안전벨트 사용 방법]을 참고하여 안전벨트의 버클을 해제합니다.
4. ④번의 그림처럼 버클 클립 상단의 어깨끈을 빼내어 분리합니다.
5. ⑤번의 그림처럼 어깨 패드를 화살표 방향으로 분리합니다.
6. ⑥번의 그림처럼 어깨 벨트 끈과 허리 벨트 끈, 가랑이 벨트 끈을 시트에 있는 홈으로 넣어 분리합니다.
7. ⑦번의 그림처럼 등판 좌면 아래에 있는 버클을 풀어 ⑧번의 그림처럼 시트에서 폴딩 벨트를 분리해줍니다.
8. ⑨번과 ⑩번의 그림처럼 차양 좌·우에 위치한 차양 고정부와 시트 고정부를 모두 분리합니다.
9. ⑪번의 그림처럼 유모차 시트 좌·우에 1개씩 위치한 등판 시트와 프레임을 연결한 고리를 해제한 뒤, ⑫번의 그림처럼 화살표 방향으로 끈을 빼내어 분리합니다.
10. ⑬번의 그림처럼 시트 하단에 있는 시트 고정 끈을 풀어준 뒤, ⑭번의 그림처럼 가랑이 벨트 클립을 화살표 방향으로 빼내어 분리합니다.
11. ⑮번의 그림처럼 발판 프레임에서 시트를 화살표 방향으로 당겨 분리합니다.
12. 시트를 장착하실 때는 위 순서의 역순으로 하시기 바랍니다.

## 6. 세탁 및 관리 방법

안전하고 오래 사용하기 위해서 정기적으로 유모차의 원단이 찢어지거나 손상된 부분이 있는지 확인하시기 바랍니다.

### 세탁방법

원단 세탁 시에는 30도 미만의 미지근한 물에 유아용 섬유세제를 이용하여 세탁하여야 합니다.

화학세제 또는 오일성분이 있는 세척제나 세척용 도구, 세탁기의 사용은 원단의 수명을 단축 시킬 수 있으니 사용을 금합니다.

프레임 세척시에는 코팅이 벗겨지지 않도록 부드러운 재질의 세척도구(천, 걸레)를 사용하시기 바랍니다.



### ! 주의

세탁 시 일부 물 빠짐 현상이 발생할 수 있습니다. 이는 원단의 색상을 유지하기 위해서 인체에 유해한 정착제를 사용하지 않았기 때문에 발생할 수 있는 자연스러운 현상입니다. (정착제 : 색을 변하지 않게 하고 색 빠짐을 막아주는 성분)

### 건조방법

세탁 후에는 바람이 잘 드는 서늘한 곳에서 충분히 건조시켜 주십시오.

### ! 경고

직사광선에 오래 노출시 원단의 변색이 발생할 수 있으므로 주의 바랍니다.

### 관리방법

〈프레임〉

제품의 안전하고 오랜 사용을 위하여 정기적으로 프레임 나사 및 리벳의 조임 상태 또는 그 외의 부분에 이상이 없는지 확인 바라며 만약 제품에 문제가 발생하였을 경우 즉시 사용을 중지하시고 페도라 공식 판매법인인 (주)쁘레베베의 고객센터 (1688-1375)로 문의 바랍니다.

〈바퀴〉

바퀴 부위에서 소음이 발생할 경우 바퀴 축에 윤활유 또는 액체 그리스를 적당량 도포하고 남은 잔여물은 반드시 깨끗하게 닦아 주시기 바랍니다.

## 7. 품질 보증

페도라 공식 판매원인 (주)쁘레베베는 철저한 품질검사를 통과한 정품만을 판매, 유통하고 있으며 공식 지정판매처를 통해 구입하신 제품에 한하여 그 품질을 보증합니다. 품질보증 서비스는 제품 수령 후 1년동안 품질 보증되며, 다음과 같은 경우에는 소정의 비용이 청구 될 수 있습니다.

- 설명서와 다른 오사용으로 인한 고장
- 본사가 아닌 자체 수리 혹은 제3자에 의해 수리가 이루어진 경우
- 천재지변으로 인한 제품 고장
- 취급 주의 또는 사고로 인한 고장
- 기타 제품 하자가 아닌 것으로 판명되는 경우
- 정상적인 사용시 발생하는 소모성 부품의 마모
- 부품의 분실, 파손으로 인한 교체의 경우
- (주)쁘레베베 한국 총판에서 구매한 제품의 경우, 반품, 교환, AS는 국내에서만 처리 가능  
(해외의 경우 품질보증 서비스 불가)

### 교환 및 반품안내

- 미사용 제품에 대한 교환, 반품은 수령 후 7일 이내에만 가능합니다. (전자상거래법 17조 1항)
- 제품 수령일로부터 7일 경과, 또는 사용 흔적이 확인되어 반품이 불가할 경우 A/S로 처리 진행 됩니다.  
(단, 제품이 불량일 경우 부분 교환으로 진행)
- 교환 반품 규정에 해당이 안될 경우 제품 수리로 A/S처리만 가능하며, 자세한 사항은 당사 고객센터(1688-1375)로 문의 부탁드립니다.
  - 오프라인 교환/반품은 판매점을 통해 접수하시면 더욱 빠른 처리가 가능합니다.
  - 온라인 교환/반품은 구매한 인터넷 쇼핑몰을 통해 고객이 직접 접수하여야 합니다.
- 교환, 반품은 반드시 판매처 또는 본사 접수 후 본사 지정 택배를 통해 접수하여야 하며, 타 택배의 경우 추가 요금이 발생할 수 있습니다.
- 다음의 경우 제품의 가치가 훼손되어 재판매가 불가능함으로 교환 및 반품이 불가합니다.
  - 제품의 택이 제거 되었을 경우
  - 제품의 포장이 훼손되었을 경우
  - 제품 및 구성품의 파손 또는 분실
  - 제품의 사용 흔적(오염, 조립 등)
  - 사용자 부주의로 인한 제품의 파손, 고장, 오염
- 해외 거주하는 사용자의 경우 제품의 교환, 반품이 불가합니다.
- 판매자(제조자)의 사정 및 부품 가격변동등에 의해 가격이 변동된 경우 이로 인한 환불, 가격보상은 불가합니다.  
재판매를 위한 판매업자의 주문은 예고없이 취소될 수 있습니다.  
단순 변심으로 인한 환불, 교환 왕복 배송비는 고객님의 부담입니다.
- 교환, 반품의 접수없이 (주)쁘레베베 물류로 입고되는 제품은 책임지지 않습니다. (반드시 구매처 또는 본사 접수를 확인하여 주십시오)

[ 제품과 관련된 불편사항이나 문의사항은 (주)쁘레베베 홈페이지 (www.prebebe.co.kr) 또는  
당사 고객센터 (1688-1375)로 연락주시면 친절히 상담해 드리겠습니다. ]

불편/교환/환불

CS Center : 1688-1375

운영시간 10:00 - 17:00  
점심시간 12:30 - 13:30

**Fedora**<sup>®</sup>

페도라 공식 판매 법인

**PREBEBE**<sup>®</sup>  
RELIABLE PARTNER AROUND THE WORLD

서울특별시 강남구 테헤란로 445 본솔빌딩 1503호

CS Center : 1688-1375

<http://www.prebebe.co.kr> <http://www.fedora.co.kr>